










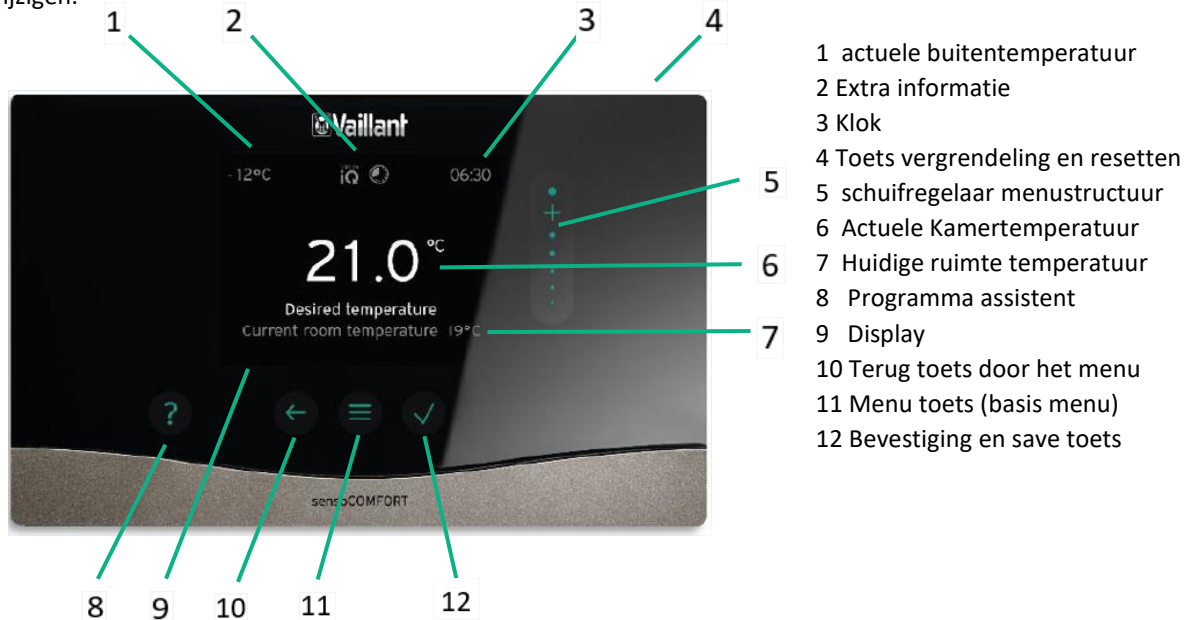




# Gebruiksaanwijzing sensoCOMFORT VRC 720

## Bedienings- en Weergavenniveaus

De menustructuur bestaat uit meerdere keuzeniveaus en een instelniveau. In de basisweergave vindt u de informatie en instelmogelijkheden die u als gebruiker nodig hebt. Het installateursniveau is voor de vakman bedoeld. Dit niveau is met een code beveiligd. Alleen vaklui mogen instellingen in het installateursniveau wijzigen.



- 1 actuele buitentemperatuur
- 2 Extra informatie
- 3 Klok
- 4 Toets vergrendeling en resetten
- 5 schuifregelaar menustructuur
- 6 Actuele Kamertemperatuur
- 7 Huidige ruimte temperatuur
- 8 Programma assistent
- 9 Display
- 10 Terug toets door het menu
- 11 Menu toets (basis menu)
- 12 Bevestiging en save toets

Toetsen		Pictogrammen	
	Programma assistent.		Green iQ actief.
	Terug toets door het menu.		Tijd menu actief.
	Menu toets (terug naar het basis menu).		Onderhoud nodig.
	Bevestiging en save toets.		Fout in de verwarmingsinstallatie of verkeerde instellingen toegepast.
	Schuifregelaar waarbij door de menu structuur heen kan lopen door middel van de verhoogde of verlaagde ingestelde waarde te veranderen.		Contact opnemen met de installateur.
			De VRC 720 is vergrendeld. Drukt u de toets knop tweemaal kort opnieuw in en deze functie wordt opgegeven.
	Toetst voor vergrendeling en resetten.		Stil mode actief.

Als u op de Programma assistent toets “ ? ” drukt, ziet u het gebruikershandboek waar de bedienings-elementen stap voor stap beschreven zijn.

## Opbouw van de menustructuur

**Hoofdmenu**  
Druk 1 keer op de menu toets om het display te activeren en 2 keer om naar het keuze niveau te komen.

Toets de schuifregelaar aan, waardoor u door de menu structuur heen kan scrollen

### Taal, Tijd en Datum

Bij het inbedrijfstellen van de sensoCOMFORT wordt de taal, tijd en datum automatisch ingevoerd in de Installatie assistent. Wilt u dit alsnog veranderen dat is mogelijk in het menu Instellingen.




### Verwarmen

Toets op de schuifregelaar, waardoor u de temperatuur kunt verhogen of verlagen. Toetst vervolgens op de bevestigings toets "✓" tijds duur kan aan geven van de ingestelde waarde. De ingestelde waarde is nu geactiveerd. Om deze te deactiveren toets de terug toets in "←"

### Warm Water

Druk 2 keer op de menu toets om het display te activeren toets de vervolgens op de bevestigings toets. Toets op de schuifregelaar naar "Warm water" en toets de bevestigingstoets in.

Toets op de schuifregelaar naar "Warmwatertemperatuur" en toets vervolgens op de bevestigingstoets. Nu kunt u de temperatuur kunt verhogen of verlagen. Toets vervolgens op de bevestigingstoets om de ingestelde waarde te activeren. De ingestelde waarde is geactiveerd.

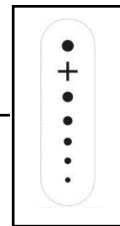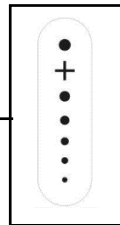

60°C voor cv ketel  
55°C voor warmtepomp



De exacte weergave van de menu's hangt af van de functies of opties van de installatie (voor meer inlichtingen verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing)